


INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET PLISOWANYCH

SCHEMAT ROLETY (RZUT Z PRZODU)

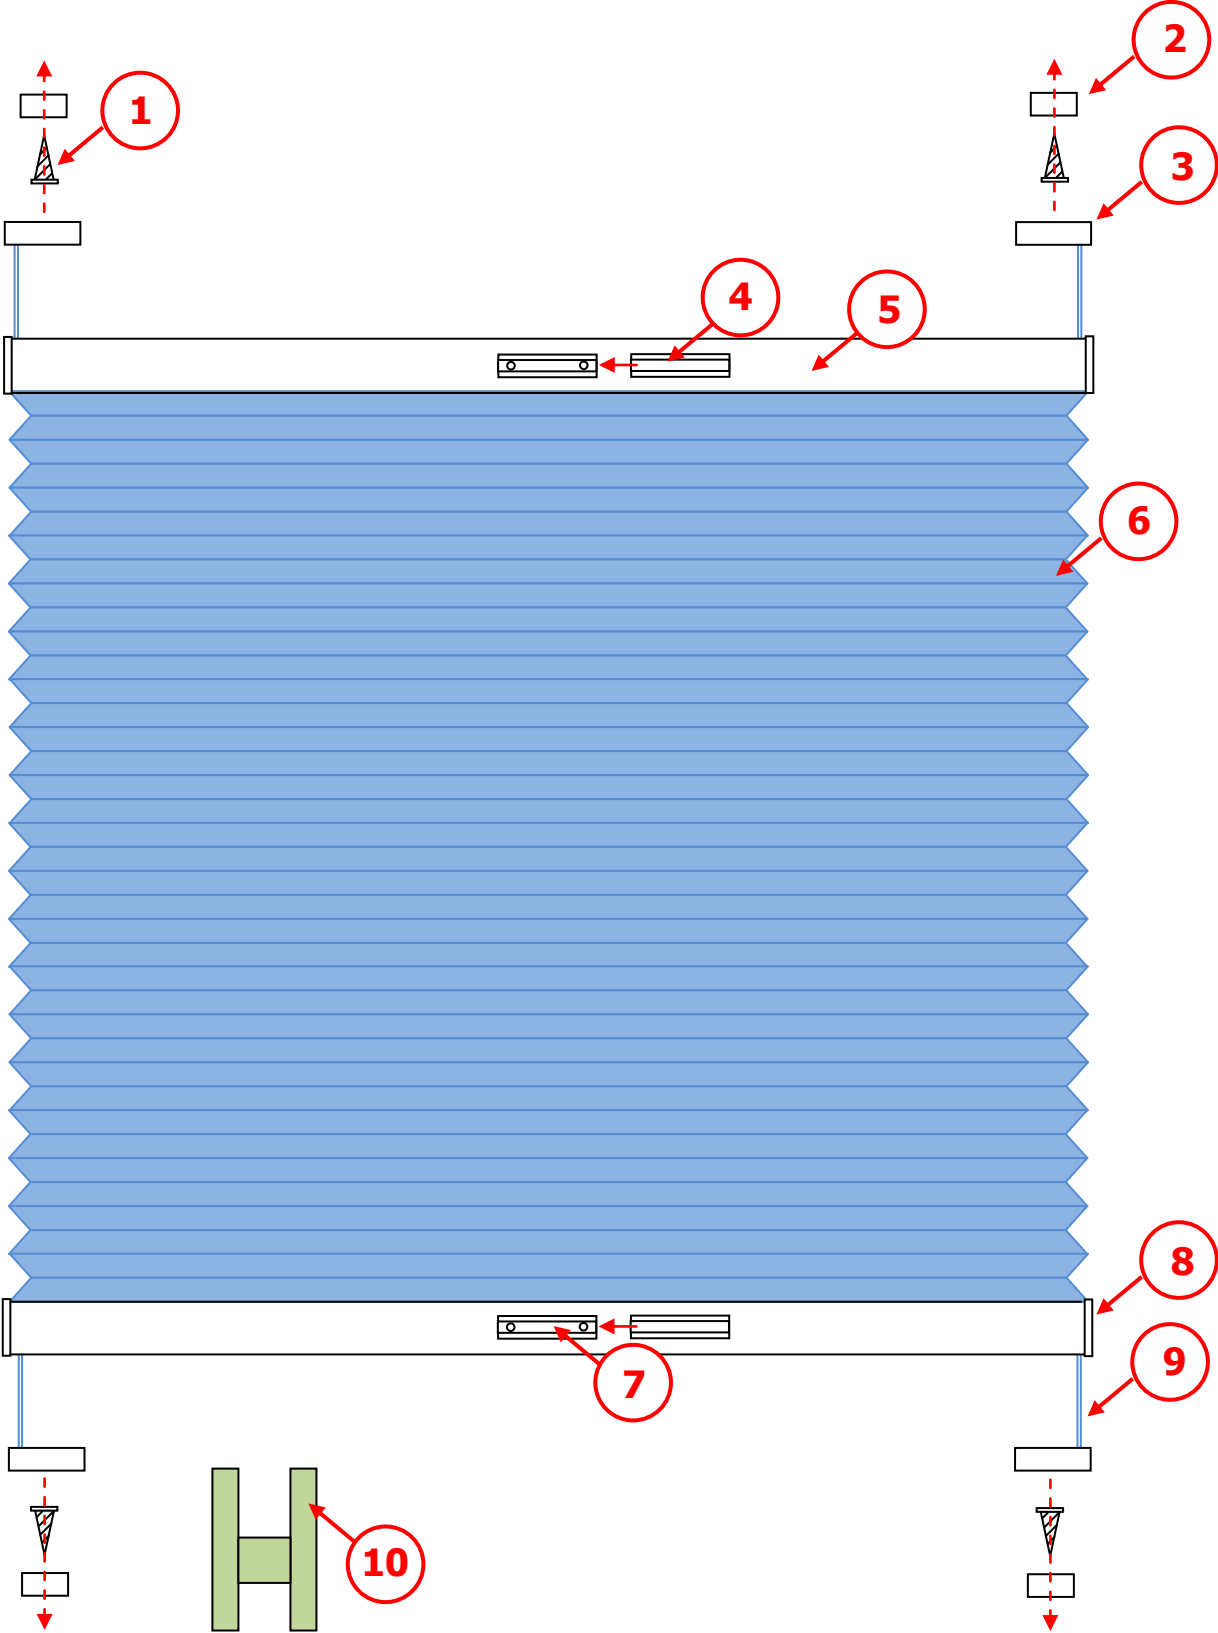

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET PLISOWANYCH


WYTŁUMACZENIE SCHEMATU

1. Wkręt do mocowania kwadratowych uchwyty do montażu rolety
2. Kwadratowy uchwyt do montażu rolety
3. Plastikowa końcówka sznurka
4. Wsuwany uchwyt do sterowania roletą
5. Profil aluminiowy
6. Tkanina rolety plisowanej
7. Przykręcona do profilu rolety część uchwyty do sterowania roletą
8. Zaślepka boczna profilu aluminiowego
9. Sznupek naciągowy
10. Wzornik do montażu


INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET PLISOWANYCH

OPIS MONTAŻU (PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ PRZED MONTAŻEM!)

1. Rozłóż rolety na stole lub podłodze. Pamiętaj, aby rozłożyć je na folii, tak aby się nie porysowały.
2. Wsuń uchwyty do sterowania roletą w przykręconą do profilu rolety część uchwyty do sterowania roletą. Uchwyt należy wsunąć bokiem.

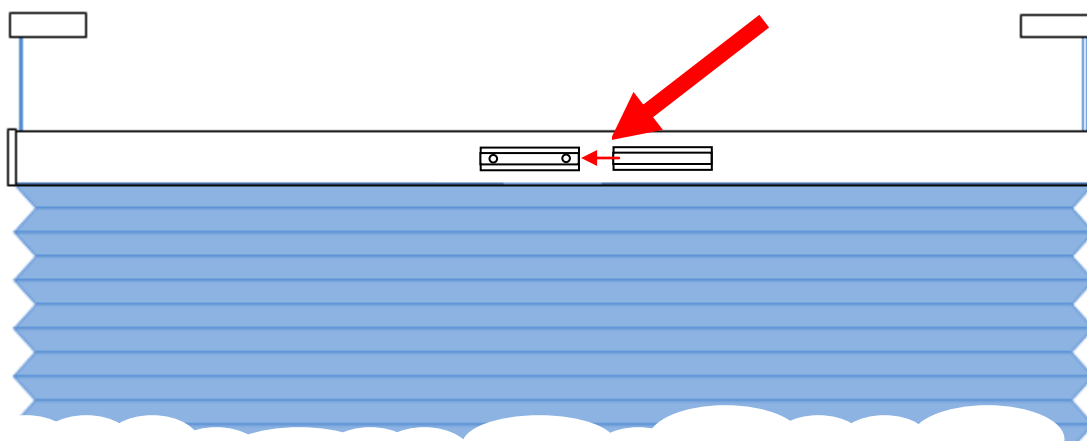


3. Przyłóż roletę do okna w przestrzeń między listwami przyszybowymi (miejsce, w którym będzie działać roleta) i sprawdź ile wolnego miejsca masz po bokach.
4. Przykręć kwadratowe uchwyty do montażu rolety. Do ich mocowania użyj śrub z dużym łbem (w zestawie) oraz zastosuj wkrętak z końcówką PZ-2. Do przykręcenia uchwyty użyj wzornika do montażu (w zestawie). Kwadratowy uchwyt do montażu rolety umieść we wzorniku do montażu w miejscu oznaczonym jako OPT. Wzornik przyłóż do krawędzi listwy przyszybowej i szyby. Dla bezpieczeństwa można zachować odstęp ok. 2 mm zarówno od bocznej listwy przyszybowej oraz szyby.

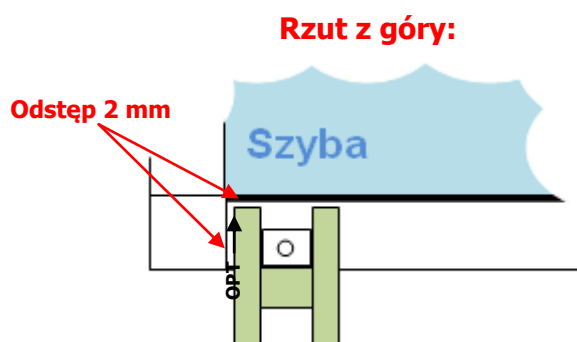


5. W analogiczny sposób zamontuj wszystkie cztery kwadratowe uchwyty do montażu rolety. Pamiętaj o tym, że wzornik do montażu kwadratowych uchwyty nie jest taki sam z obu stron. Kwadratowy uchwyt wkładaj zawsze w tą stronę, która jest dłuższa (oznaczona jako OPT).
6. Odwiń sznurki naciągowe, którymi jest związana roleta.

7. Złap za dwa końce sznurka wychodzącego z jednego profilu aluminiowego w taki sposób, aby rozwinęły się w pełni i zwróć uwagę na to, aby sznurki nie były poplątane.

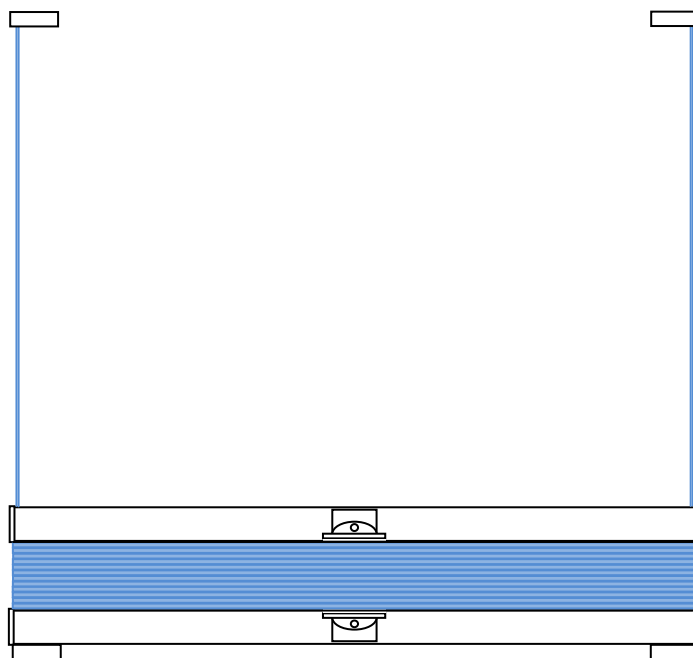

8. Najpierw zamocuj uchwyty górne. Aby tego dokonać wsuń plastikowe końcówki sznurka w już zamontowane kwadratowe uchwyty to montażu rolety.
9. Analogicznie dokonaj montażu plastikowych końcówek sznurka na dole okna. Aby ułatwić sobie zadanie, roletę wraz z tkaniną trzymaj około 15 cm od dołu, a następnie napręż linki i wsuń plastikowe końcówki sznurka w już zamontowany kwadratowy uchwyt to montażu rolety.
10. Jeżeli roleta opada samoczynnie należy skrócić sznurek po obu stronach. Aby tego dokonać wysuń plastikowe końcówki sznurka (na dole) i podwiąż sznurek robiąc supeł (z obu stron jednakowo). Najczęściej nowy supeł należy zawiązać zaraz przy aktualnym lub z 3-5 mm odstępem. Rzadziej zdarza się, aby roleta wymagała regulacji naciągu linek o około 10-15 mm. Dla bezpieczeństwa lepiej stopniowo zwiększać naciąg linek zawiązując nawet kilka supełów. Sposób zawiązania nowych supełów przedstawia poniższa grafika.

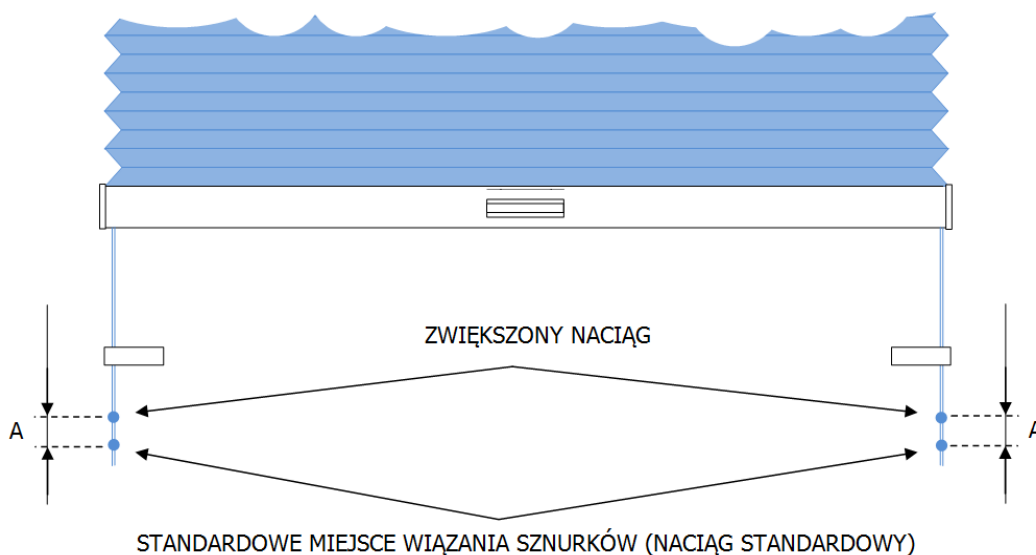

11. Roleta podczas działania powinna stawiać lekki opór i nie powinna opadać samoczynnie.
12. Jeżeli Twoja roleta nie odpada samoczynnie oznacza to, że pomiar jak i montaż zostały wykonane prawidłowo.
13. Teraz możesz cieszyć się swoją nową roletą. **Życzymy miłego użytkowania!**
14. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.